

予備フィルターは業務用ロスナイの交換用エアフィルターです。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

●適用本体形名・必要セット枚数は、納入仕様書・カタログで確認してください。

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



**警告**



指示に従い必ず行う

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
通電状態では感電やけがをすることがあります




**注意**



指示に従い必ず行う

取扱いの際は必ず手袋を着用する  
着用しないとけがの原因になります

## 外形寸法図

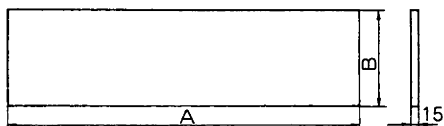

■変化寸法表 単位(mm)


形名	A	B
PZ-15RF5	549	125
PZ-25RF5	653	151
PZ-35RF5	784	178
PZ-50RF5	926	178
PZ-65RF5	852	213
PZ-80RF5	890	238
PZ-100RF5	1117	238

※このフィルターは製品本体に組込まれているフィルターと同一品1セット分です。

※各2枚で1セットです。  
LGH-150・200Rタイプは2セットで1台分です。

## 取りはずしかた

1

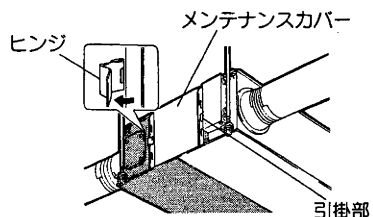

### メンテナンスカバーをはずす


点検口から天井裏に入り、ヒンジをはずしてメンテナンスカバーを開いて引掛部から取りはずす。

メモ

●天地逆取付けされている場合もあります。

## 取りはずしかた つづき

2

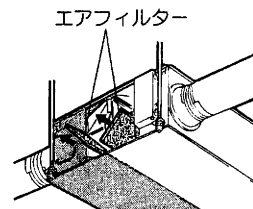

### エアフィルターを引き出す


ロスナイエレメントの下側左右に1枚ずつ入っているエアフィルターを引き出す

メモ

●天地逆取付けされている場合はロスナイエレメントの上側左右となります。

## 清掃のしかた

エアフィルターの汚れは、一般事務所の場合1年に1回以上を目安に清掃してください。(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください)

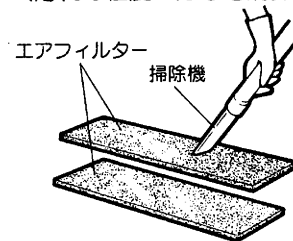

掃除機でほこりを吸い取る。

汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、すすいでよく乾かす。


お願い

●熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。  
●直接火で乾かさないうでください。

## 取付けかた

……取りはずしと逆の順序で取付ける

1

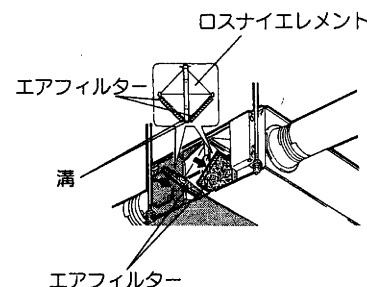


### エアフィルターの取付け

ロスナイエレメントとロスナイエレメントホルダーの溝に合わせて差し込む。

お願い

●エアフィルターを出し入れするときロスナイエレメントの表面を傷つけないようにしてください。  
●エアフィルターは必ず取付けてください。  
●ロスナイエレメントにごみが詰まり、風量低下の原因になります。

2

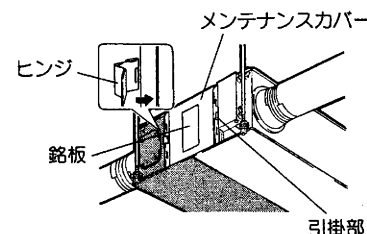

### メンテナンスカバーの取付け

引掛部にメンテナンスカバーの穴を引っ掛け、ヒンジをかけて固定する。

●銘板が読める方向に取付ける。